




## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

# JOLLY

### *кресло-качели детские*

Возраст: 0-6 месяцев

Вес: 0-9 кг

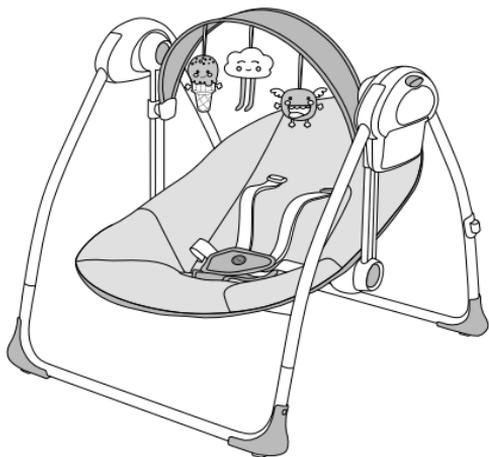

**ВАЖНО!** Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.  
Поздравляем с покупкой этого продукта!  
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой  
и использованием детских кресло-качелей.



**ВАЖНО!**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ДЕТСКИХ КРЕСЛО-КАЧЕЛЕЙ  
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СНИМИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ УПАКОВКУ.**



**ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ УБЕДИТЕСЬ  
В ЦЕЛОСТНОСТИ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ.**

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО-КАЧЕЛИ ПРИ НАЛИЧИИ НА НИХ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ, ЕСЛИ В НЁМ ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ  
СЛОМАНЫ ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.**

**ВАЖНО!**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ  
В ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ КРЕСЛО-КАЧЕЛЕЙ,  
А ТАКЖЕ В ИХ УСТОЙЧИВОМ ПОЛОЖЕНИИ.**



В связи с существованием различных моделей детских кресло-качелей, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

## ВНИМАНИЕ!



Данное изделие предназначено для одного ребёнка весом до 9 кг. Рекомендованный возраст с рождения до 6 месяцев.

Перед использованием кресло-качелей удалите все упаковочные элементы.

Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

Данное изделие не предназначено для переноски.

Данное изделие не предназначено для длительного сна.

Не используйте детские кресло-качели, если ребёнок уже может самостоятельно сидеть.

Всегда используйте ремни безопасности для предотвращения серьёзных травм или несчастных случаев из-за выпадения из кресло-качелей.

Не используйте кресло-качели, если ребёнок чрезмерно активен и может самостоятельно выбраться из кресло-качелей.

Не используйте дугу для переноски изделия.

Не перемещайте кресло-качели, если они находятся в движении и качают ребёнка.

Кресло-качели не предназначены для использования в автомобилях и самолётах.

Не используйте кресло-качели в качестве детского автокресла или кресла-переноски.

Не прикрепляйте никаких дополнительных ремешков или завязок к дуге.

**ОПАСНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ:** прекратите использование кресло-качелей, если ребёнок может самостоятельно выбраться из них.

**НИКОГДА не используйте кресло-качели** на мягких поверхностях, таких как подушки или диван, так как сиденье может перевернуться и привести к удушью.

**Не используйте кресло-качели** на наклонных, неровных поверхностях, на возвышениях, таких как столы или кровати.


**ВСЕГДА используйте детские кресло-качели** на полу.

**ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ:** Использование аксессуаров, не одобренных производителем, строго запрещено.


Некоторые дети имеют индивидуальные особенности. Перед началом использования кресло-качелей проконсультируйтесь с врачом.

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Правая часть каркаса  
(Блок управления)

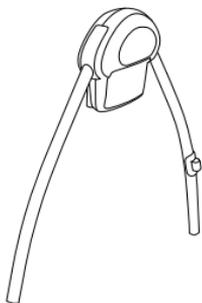


Нижняя часть каркаса

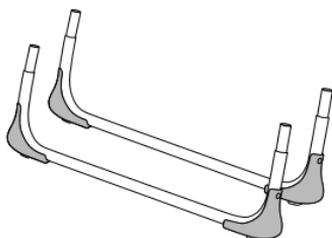

Левая часть каркаса




Сиденье

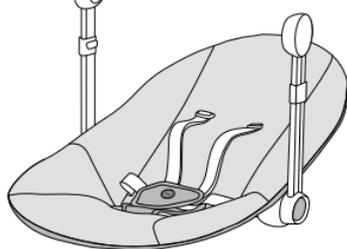

Дуга с игрушками



Адаптер (блок питания)\*

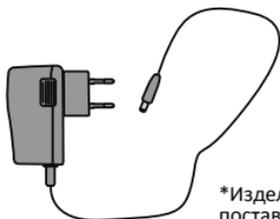

Сумка с запасными частями




\*Изделия, не имеющие разъёма для внешнего питания, поставляются без адаптера).

## СБОРКА КАРКАСА

Возьмите левую и правую части каркаса. Расправьте ножки правой и левой частей каркаса (1).

Соберите правую и левую часть каркаса с нижней частью каркаса (2).

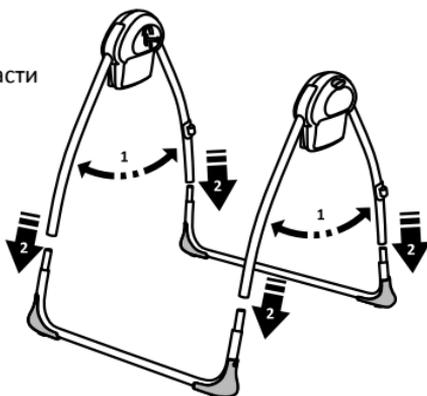


**ВАЖНО!**

**УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОДПРУЖИНЕННАЯ КНОПКА В КАЖДОМ УГЛУ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТЕЙ НАХОДИТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.**

## СБОРКА СИДЕНЬЯ

Вставьте зажим в металлический стержень, как показывают стрелки. (*Замечание: круглая головка соответствует круглому отверстию, полукруглая головка соответствует полукруглому отверстию*).

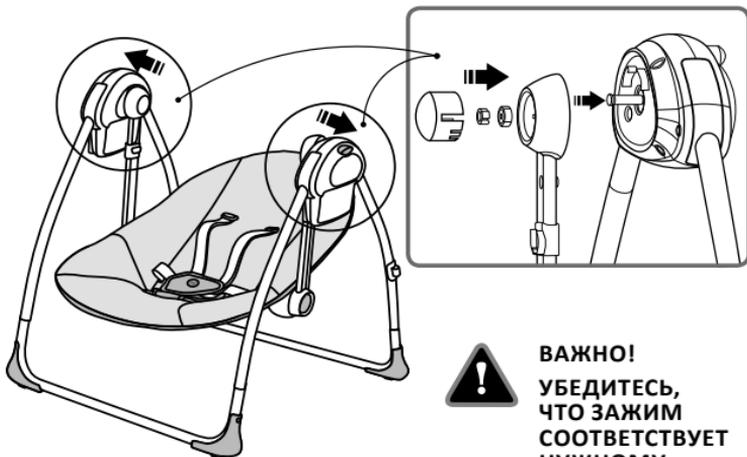

**ВАЖНО!**


**УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ СООТВЕТСТВУЕТ НУЖНОМУ ОТВЕРСТИЮ.**

## СБОРКА ДУГИ С ИГРУШКАМИ

Вставьте каждый конец дуги с игрушками в подходящее отверстие каркаса.


### ДУГА С ИГРУШКАМИ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ.

Если вам необходимо поднять дугу повыше, потяните её вверх до упора. Для того, чтобы опустить дугу, нажмите на неё и потяните вниз.

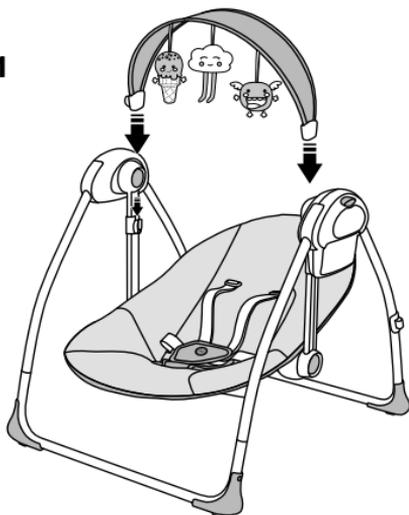


## СКЛАДЫВАНИЕ КРЕСЛО-КАЧЕЛЕЙ

Нажмите на кнопки по бокам кресло-качелей и сложите их.

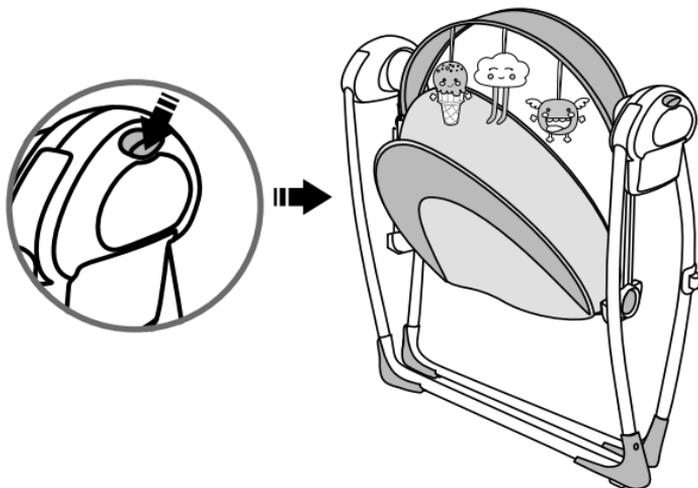

**ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРЕСЛО-КАЧЕЛЕЙ НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР.**


Таким образом, сиденье кресло-качелей будет зафиксировано. Чтобы вернуть сиденье в исходное положение, потяните фиксатор на себя.

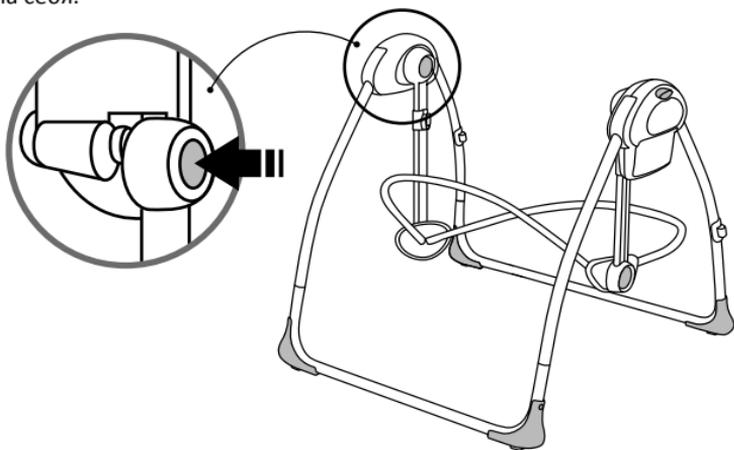

**РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СИДЕНЬЯ**

Сиденье кресло-качелей регулируется в двух положениях.

Нажмите одновременно левую и правую кнопки с обеих сторон сиденья, как показано стрелкой. Одновременно с этим осторожно поверните сиденье вверх или вниз для его установки в требуемое положение.

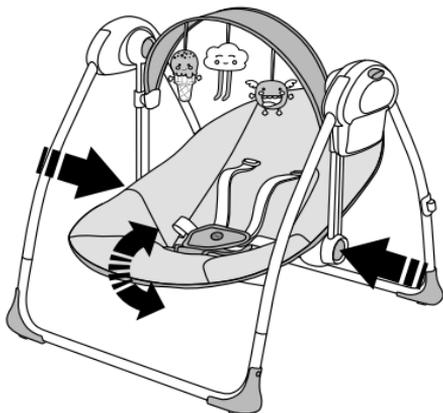

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

Для функционирования кресло-качелей необходимы батарейки (не входят в комплект).

Откройте крышку отсека для батареек на блоке управления.

Вставьте 4 батарейки типа 1.5V«С» и закройте крышку.



### ВНИМАНИЕ!



Строго следуйте инструкции по использованию батареек, в противном случае может произойти уменьшение срока службы батареек, их протекание или повреждение.

Храните батарейки вдали от детей.

Не смешивайте старые и новые батарейки.

Не смешивайте щелочные, обычные или аккумуляторные батарейки.

Используйте батарейки только рекомендованного типа.

Помещайте батарейки в отсек в соответствии с их полярностью.

Не замыкайте клеммы.

Не храните батарейки в местах с высокой вероятностью повышения температуры (чердак, гараж, автомобиль).

Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.

Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.

При использовании аккумуляторных батареек необходимо извлекать их перед зарядкой.

Производите зарядку аккумуляторных батареек только в присутствии взрослых.

Не используйте щелочные аккумуляторные батарейки в зарядном устройстве для никель-металл-гидридных аккумуляторных батареек.

Всегда правильно утилизируйте батарейки.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА

Кресло-качели могут использоваться с адаптером.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ (адаптер в комплекте).**

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО-КАЧЕЛИ ТОЛЬКО  
С РЕКОМЕНДОВАННЫМ АДАПТЕРОМ.**



**ВАЖНО!**

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ,  
ЧТО ИЗДЕЛИЕ ВЫКЛЮЧЕНО.**

Кресло-качели работают от розетки через адаптер из комплекта.

Вход – 100-240 В/ 50-60 Гц, выход – 6 В/1 А.

Потребляемая мощность 0,6 Вт.


Вставьте адаптер в соответствующее отверстие в изделии, а другой конец в розетку. Регулярно проверяйте адаптер на наличие повреждений корпуса, шнура, каркаса и других частей.

Не используйте адаптер, если он повреждён.

## РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Поместите ребёнка в сиденье.

Отрегулируйте ремни в пряжках для прочного, но не слишком тугого, закрепления ребёнка.

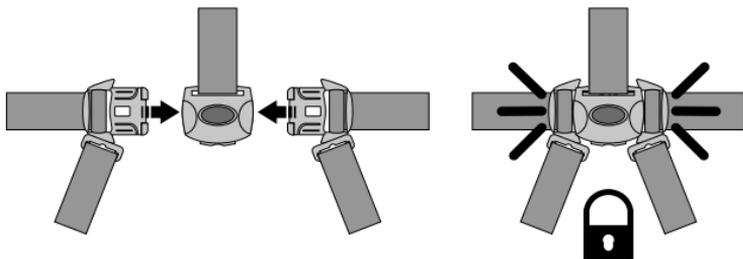


## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛО-КАЧЕЛЕЙ

### TIMER (ТАЙМЕР)

Кнопка установки времени. Возможное время установки: 10, 20 и 30 минут. Светодиодный индикатор указывает, активирован ли таймер и на какое время. В случае если таймер не установлен (все индикаторы выключены), кресло-качели будут работать все время.

### SPEED (СКОРОСТЬ КАЧАНИЯ)

Кнопка контроля скорости качания. Резко нажмите на кнопку, чтобы сменить скорость на следующую. Возможны 3 скорости качания. Светодиодный индикатор указывает, какая скорость активирована. 1 – самая медленная скорость, 3 – самая быстрая.

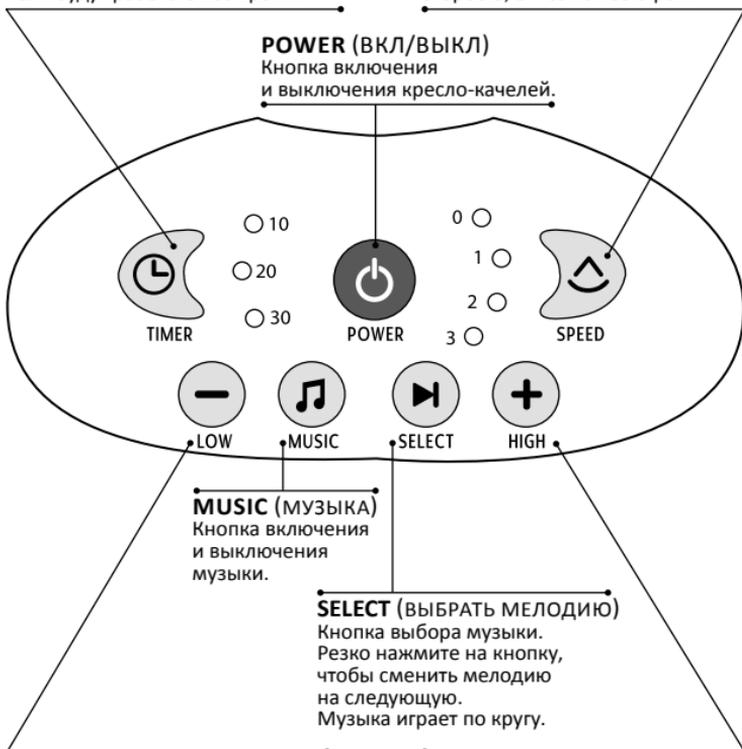

### LOW (ТИШЕ)

Кнопка уменьшения громкости музыки. Нажмите кнопку несколько раз, чтобы уменьшить громкость до минимума.

### HIGH (ГРОМЧЕ)

Кнопка увеличения громкости музыки. Нажмите кнопку несколько раз, чтобы увеличить громкость до максимума.

## УХОД И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

**КАРКАС:** периодически очищайте пластиковые части влажной тканью. Не пользуйтесь растворителями и сжигими веществами. Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.

**ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:** рекомендована ручная стирка в теплой воде, отдельно от темных вещей. Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте. Тщательно высушивайте в горизонтальном положении, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Если кресло-качели не используются в течение длительного времени, храните их в сухом проветриваемом помещении при комнатной температуре.





## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели  
и автокресел)

[www.hb-happybaby.com](http://www.hb-happybaby.com)

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

### Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ  
ФИРМЫ  
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.  
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

**ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)**

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

### Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

### *Гарантийные обязательства не распространяются на:*

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.





