



# **RUSH HOUR**

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**


**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО БЕГОВЕЛА «RUSH HOUR»,  
ОТВЕЧАЮЩЕГО САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ**

**ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕГОВЕЛА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО!  
В НЕМ СОДЕРЖИТСЯ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СБОРКЕ БЕГОВЕЛА, ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ,  
ПРАВИЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ БЕГОВЕЛА. ВСЕ БЕГОВЕЛЫ «RUSH HOUR» ПРОХОДЯТ НЕОДНОКРАТНУЮ ПРОВЕРКУ КАЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
И ЗАВОДСКОЙ СБОРКЕ. ПОЭТОМУ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ ВСЕХ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ, БЕГОВЕЛ ПРОСЛУЖИТ ВАМ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК.**



## УСТРОЙСТВО БЕГОВЕЛА

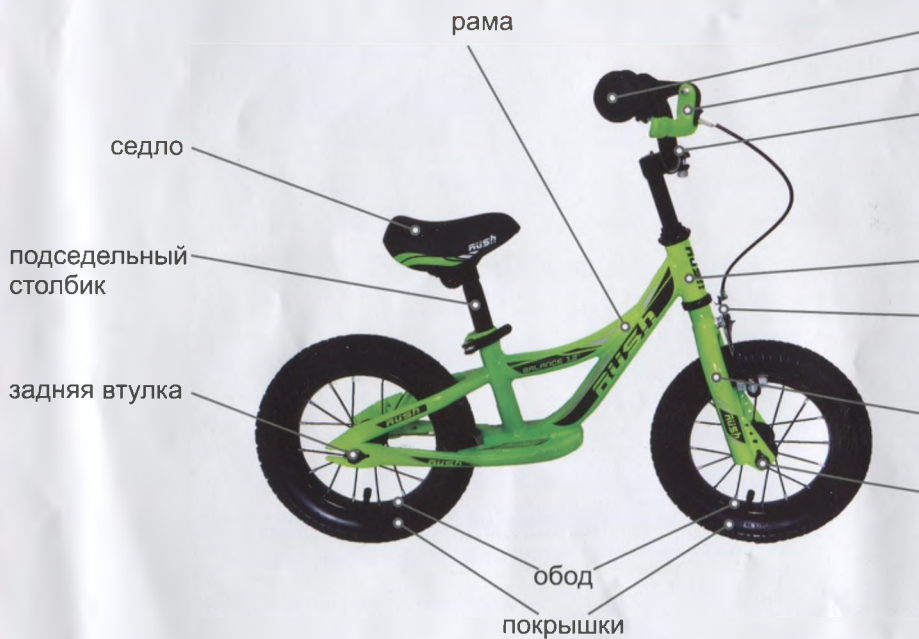

гripsы

ручка тормоза

руль

рулевая колонка

передний тормоз

передняя вилка

передняя втулка

## **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Беговел разработан для детей дошкольного возраста и предназначен для езды по дорогам с покрытием и грунтовыми дорогам в разрешенных для детских игр местах.

## **ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Внимание! Перед началом эксплуатации беговела, убедитесь в надежности резьбовых соединений. Регулярно проверяйте крепления по мере использования беговела. Эксплуатация беговела с ослабленными креплениями может привести к ослаблению конструкции, и, как следствие, к несчастному случаю. Отрегулируйте беговел с учетом роста ребенка. Высоту седла необходимо отрегулировать так, чтобы ребенок мог отталкиваться ногами от земли, сидя на беговеле. Установите высоту руля так, чтобы ребенок мог сидеть прямо и полностью контролировать окружающую обстановку. Удостоверьтесь, что руль и седло установлены надежно и не проворачиваются вокруг своей оси! Проверяйте давление в шинах через регулярные промежутки времени. Оптимальное давление указано на сторонах шин.

Внимание! Колпачки клапанов шин необходимо крепко затянуть, чтобы дети не смогли открутить их.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

- дети должны использовать беговел под присмотром взрослых.
- перед применением убедитесь, что беговел собран правильно.
- одновременно на беговеле может кататься только один ребенок весом до 30 кг.
- при использовании беговела на ребенка рекомендуется надевать защитный шлем, налокотники и наколенники. Следует надевать прочную закрытую обувь на подошве с хорошим

сцеплением, длинные брюки и перчатки. Не допускайте, чтобы ребенок ездил на беговеле босиком или в сандалиях. Следите, чтобы шнурки не попадали в движущиеся колеса беговела.

- ребенок не должен кататься на беговеле по проезжей части дорог, в местах скопления людей и в других опасных местах. Не разрешайте ребенку кататься по мокрым, скользким и чрезмерно грязным дорогам. Дети не должны использовать беговел ночью и в условиях плохой видимости. Не допускайте, чтобы ребенок катался на беговеле на слишком высокой скорости. Следует избегать площадок с большим уклоном и неровной поверхностью.

- запрещается пользоваться беговелом рядом с лестницами, склонами, обрывистыми участками, бассейнами, водоемами. Следите, чтобы ребенок не исполнял на беговеле трюки и опасные маневры. Площадки для скейт-борда не пригодны для езды на беговеле.

- запрещено использовать беговел в случае обнаружения каких-либо повреждений, неисправностей.

Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию беговела.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:

- стальная рама 1 шт.
- колеса 2шт.
- седло 1 шт.
- подседельный столбик 1шт.

## ПОДГОТОВКА БЕГОВЕЛА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Достаньте беговел и все комплектующие из коробки. Удалите все защитные наклейки из картона, воздушно-пузырчатые пакеты и транспортировочные заглушки осей колес.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Вставьте колесо в переднюю вилку беговела рис.1. Убедитесь, что крючок стопорной шайбы попал в специальное отверстие рис.2а и рис. 2б. Колесо должно располагаться строго по центру. рис. 2в.

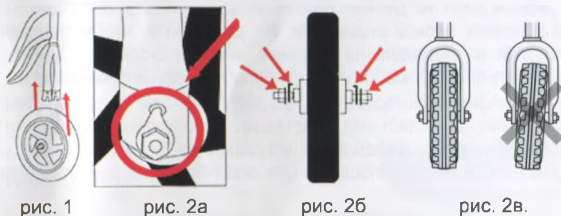


рис. 1

рис. 2а

рис. 2б

рис. 2в.

2. Вставьте руль в раму и затяните натяжной болт на стойке рис.3

Отрегулируйте высоту руля в зависимости от роста ребенка. Максимальная высота руля беговела 12" - 65 см, минимальная высота 59 см. Максимальная высота руля беговела 14" - 70 см, минимальная высота 64 см.

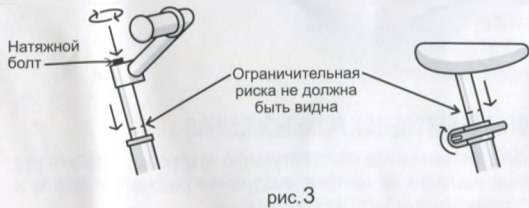


рис.3

3. Установите подседельный штырь с седлом в подседельную трубу и закрепите при помощи эксцентрика. Рис 3. Максимальная высота подседельного столбика беговела 12" - 48 см, минимальная высота - 40 см. Максимальная высота подседельного столбика беговела 14" - 55 см, минимальная высота - 47 см.

4. Сборка и настройка тормозов. Вставьте цилиндр на конце тормозного троса в отверстие на ручке как на рис.6 (для этого необходимо выжать ручку). Пропустите трос через паз на нижней части рычага (прокрутите гайки так, чтобы трос лег в паз). Зажмите ручку тормозов и проследите, что бы тормозные колодки находились посередине колесного обода, как на рис.7. В случае необходимости затяните или расслабьте тормозной трос с помощью регулировочного болта рис.8. Расстояние между тормозной колодкой и ободом колеса должно быть 1-2мм рис.5. В случае если одна из колодок прижимается сильнее чем вторая, отрегулируйте их положение болтом давления рис.8. В результате настройки колесо должно свободно вращаться, расстояние между колодкой и ободом должно быть 1-2 мм, при выжимании ручки, колесо должно остановиться. Перед каждым выездом проверяйте работоспособность тормозов, ведь эта безопасность вашего ребенка.

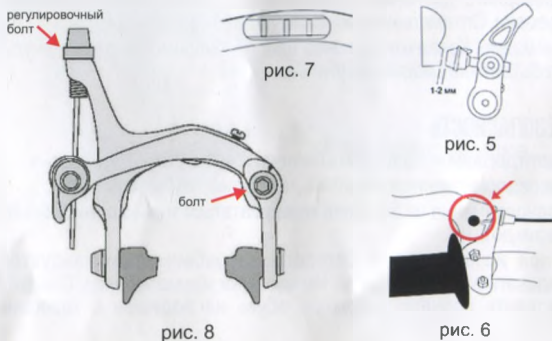


рис. 7

рис. 5

рис. 8

рис. 6





## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем для обслуживания обращаться в авторизованный сервисный центр. Регулярно проверяйте техническое состояние: резьбовых соединений, механизмов крепления, смазку механизмов (подшипники колес, руля, тормозов, торосов тормозов), при загрязнении протирайте самокат влажной тряпкой. Покрышки, ручки руля и тормоза подвержены естественному износу и должны быть заменены при необходимости.

**ВНИМАНИЕ!!!** Не допускайте попадания смазочных материалов на поверхность обода колеса и тормозные колодки, если возникла такая ситуация, необходимо удалить смазку из всех частей тормозной системы при помощи сухой тряпки, а затем обработать поверхности бензином или иной обезжиривающей жидкостью. Если на колесе появилась восьмерка, необходимо специальным ключом отрегулировать спицы с обеих сторон (если вы этого никогда не делали, то обратитесь за помощью в профессиональный сервис). В случае пробоя шины, демонтаж колеса производится в обратном порядке согласно инструкции по сборке. Замену камеры лучше в сервисном центре.

EAC



Перед использованием беговела изучите руководство по эксплуатации.  
Не пользуйтесь беговелом, если какая-либо его часть неисправна.

## HOLIDAY NIGHTMARE

### HOLIDAY NIGHTMARE