



Инструкция по эксплуатации светового планшета



Технические характеристики

Возрастная категория:	1+
Цвет:	Белый
Материал:	ЛДСП, Акриловое стекло
Размеры:	700x500x110мм
Тип подсветки:	Светодиодная одноцветная/многоцветная

Комплектация

Стандартные принадлежности:

- Световой планшет;
- Пульт дистанционного управления;
- Адаптер питания;
- Инструкция по эксплуатации / Гарантия;

Дополнительные принадлежности:

- Ножки телескопические 4 уровня (400мм-460мм-520мм-580мм);
- Крышка. Дизайн на выбор:
 - фотопечать;
 - грифельное покрытие;
 - легопанель;
 - нет дизайна.


Обращение со штепсельной вилкой и шнуром питания

- Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку, а другой конец в разъём светового планшета.
- Обеспечьте лёгкий доступ к розетке для штепсельной вилки.
- Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками (Это может вызвать поражение электрическим током).
- Не повреждайте шнур питания.
- Не помещайте тяжелые предметы на шнур питания и не располагайте шнур питания возле горячих предметов.
- Не перекручивайте шнур питания, не сгибайте его сильно и не растягивайте.
- Не тяните за шнур питания. Удерживайте за корпус штепсельной вилки при отсоединении шнура питания.
- Не используйте поврежденную штепсельную вилку или сетевую розетку.
- Не подвергать воздействию дождя или чрезмерной влажности.

Ознакомление с элементами управления*

С помощью пульта дистанционного управления (Пульт ДУ) можно регулировать яркость и цвет свечения ленты и задавать определенные световые сцены. Пульт ДУ запрограммирован на 16 статических и 6 динамических световых сцен.

Пульт ДУ:

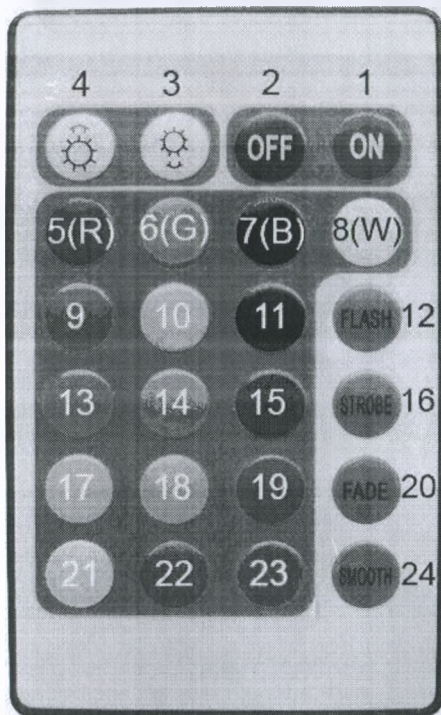

1. Включение
2. Выключение
3. Уменьшение яркости
4. Увеличение яркости
5. Статичный красный
6. Статичный зеленый
7. Статичный синий
8. Статичный белый
9. Статичный оранжевый
10. Статичный бирюзовый
11. Статичный сине-фиолетовый
12. Мигание 7 цветов/ плавная смена 7 цветов
13. Статичный светло-оранжевый
14. Статичный темно-бирюзовый
15. Статичный фиолетовый
16. Мигание выбранного цвета
17. Статичный темно-желтый
18. Статичный голубой
19. Статичный сиреневый
20. Смена яркости выбранного цвета
21. Статичный лимонный
22. Статичный светло-голубой
23. Статичный розовый
24. Мигание 3 базовых цветов (RGB) / плавная смена 3 базовых цветов (RGB)

Нажатием кнопок 12, 16, 20, 24 можно задать динамическую сцену, а с помощью кнопок изменения яркости (3, 4) возможно изменять скорость смены цветов. Таким образом можно создать 6 динамических световых сцен.

Перед началом использования пульта ДУ снимите защитную пленку на лицевой стороне (кнопках), а также пленку внизу пульта предохраняющую батарейку от преждевременного разряда.

Пульт ДУ питается от сменной батарейки CR2025.

Связь между пультом ДУ и световым планшетом – инфракрасная. Пульт ДУ следует направлять на стекло светового планшета в районе угла с гнездом питания.

* - расположение кнопок на пульте дистанционного управления может отличаться от данного рисунка.

Уход за световым планшетом

- Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.
- Аккуратно протрите поверхность планшета, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления грязи и отпечатков пальцев.

Для сильных загрязнений: Смочите мягкую ткань водой или разведенным нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды). Выжмите ткань и протрите поверхность. Удалите остатки влаги.

Предостережение:

- Не используйте жесткую ткань и не трите поверхность слишком сильно. Это может привести к царапинам на поверхности.
- Не позволяйте планшету контактировать с жидкостью.
- Не позволяйте планшету контактировать со средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями.
- Грифельная доска предназначена только для мела и мелового маркера. Для увеличения времени эксплуатации мел должен быть скругленным – острые углы необходимо удалить.

Гарантия

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Гарантия распространяется на электрические компоненты.

Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона (Инструкции по эксплуатации).

Серийный номер изделия: _____

Дата покупки: _____

Контакты для связи

Сайт: www.cvet-detstva.ru

Электронная почта: cvetdetstva@mail.ru

Телефон: +7-908-069-39-64